



КОЛЛЕКТОРЫ ЛАТУННЫЕ С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ

Модель: VTc.580

ПС -47599

1. Типы коллекторов:

VTc.580.N –коллекторы с выходами стандарта «конус» (1/2"HP);
VTc.580.NE – коллекторы с выходами стандарта «евроконус» (3/4"HP).

2.Назначение и область применения

- 2.1. Коллекторы промышленные с шаровыми кранами предназначены для распределения потока рабочей среды по потребителям на объектах промышленного назначения. При этом под «потребителем» понимается отдельный прибор или группа приборов, контур или петля «теплого пола», отдельные части или ветви системы.
- 2.2. Коллекторы промышленные могут использоваться на трубопроводах в системах холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторных систем.
- 2.3. Коллекторы снабжены промышленными шаровыми кранами, которые дают возможность перекрыть поток рабочей среды для каждого отдельного потребителя.
- 2.4. К коллекторам могут присоединяться стальные, полимерные, металлополимерные и медные трубопроводы.
- 2.5. Коллекторы поставляются в комплекте с ручками красного и синего цвета (для горячей и холодной воды).
- 2.6. Для присоединения к коллекторам VTc.580.N рекомендуется использовать следующие фитинги стандарта «конус» (G1/2"):
- VTc.709 – для пластиковых труб;
 - VTc.711 – для медных труб и труб из нержавеющей стали;
 - VTc.710; VTc.712 – для металлополимерных труб;
 - VTr.708K –для полипропиленовых труб.
- При использовании адаптера VTc.701 трубы к коллектору могут присоединяться с помощью фитингов с плоской прокладкой и накидной гайкой:

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

-VTm.322; VTm.222 – для металлополимерных и полимерных труб;

-VTi.908 – для труб из нержавеющей стали;

VTp.708 – для полипропиленовых труб.

2.7. Для присоединения к коллекторам VTc.580.NE рекомендуется использовать следующие фитинги стандарта «евроконус» (G3/4"):

-VTc.4410 – для пластиковых труб;

-VTc.44091 – для медных труб и труб из нержавеющей стали;

-VTc.4420; VTc.712.NE – для металлополимерных труб;

-VTp.708E – для полипропиленовых труб.

При использовании адаптера VTc.701E трубы к коллектору могут присоединяться с помощью фитингов с плоской прокладкой и накидной гайкой:

-VTm.322; VTm.222 – для металлополимерных и полимерных труб;

-VTi.908 – для труб из нержавеющей стали;

VTp.708 – для полипропиленовых труб.

3. Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение
1	Номинальное давление, PN	МПа	1,0
2	Максимальная температура рабочей среды	°C	110
3	Акустическая группа по ГОСТ 19681-2016		1
4	Ремонтопригодность		нет
5	Средний полный ресурс	цикл	4000
6	Средняя наработка на отказ	цикл	4000
7	Средний полный срок службы	лет	15
8	Пропускная способность, Kv	м³/час	2,7
9	Предельный момент затяжки при монтаже накидных гаек	Н·м	15

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019


ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	соединителей		
10	Предельный момент затяжки соединений коллекторов размером:		
10.1	- 3/4";	Н·м	45
10.2	- 1"	Н·м	65
11	Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015		A
12	Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60
13	Максимальная относительная влажность окружающего воздуха	%	80
14	Материалы:		
14.1	- корпус	Латунь CW617N; LC59-2, с покрытием из слоя никеля	
14.2	- шаровой затвор и шток	Латунь CW614N	
14.3	- седельные кольца затвора	PTFE	
14.4	Материал уплотнения штока	EPDM	
14.5	Материал транспортной заглушки	полиэтилен	
15	Рабочая среда	Вода, растворы гликолей до 50%	

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Конструкция

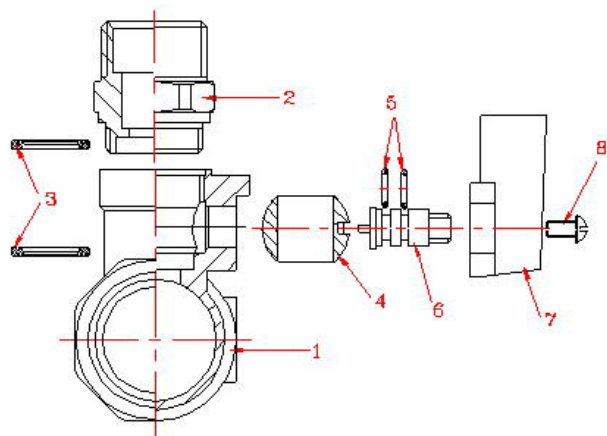


Коллекторы состоят из латунного корпуса *1* с покрытием из слоя никеля. К корпусу на метрической резьбе присоединены латунные патрубки *2* с наружной дюймовой резьбой. Соединение корпуса с патрубком герметизировано пропилметакрилатным клеем анаэробного твердения *Loctite* (допущен для контакта с пищевыми жидкостями). Внутри корпуса между прокладок из PTFE (тефлона) *3* расположен шаровой латунный затвор *4* с покрытием из слоя хрома. Затвор приводится в движение латунным штоком *6*. Уплотнение штока обеспечивается двумя сальниковыми кольцами из EPDM *5*. Ручка *7* крепится к штоку с помощью винта *8*. Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90°. Коллектор поставляется с выходными патрубками, закрытыми защитными пластиковыми колпачками.


ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Габаритные размеры


Артикул VTc.580.N.0502

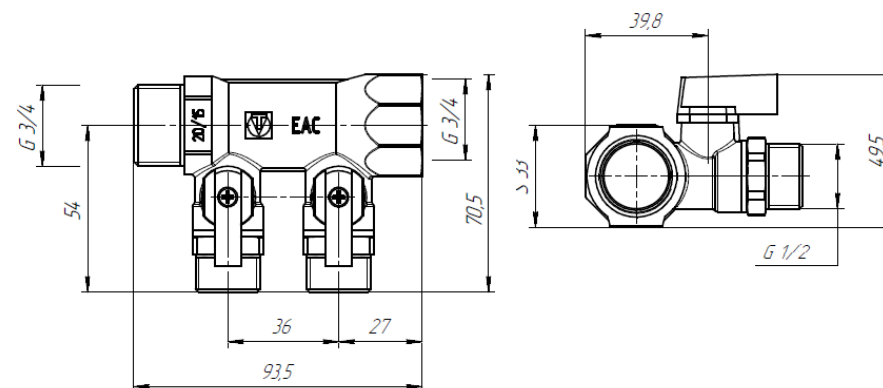

Артикул VTc.580.N.0503

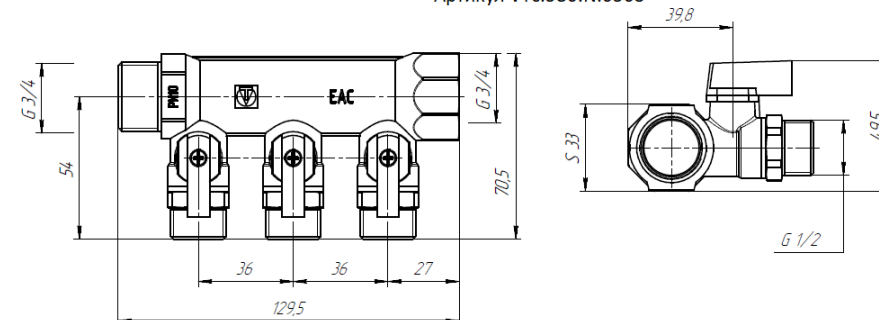


Артикул VTc.580.N.0602

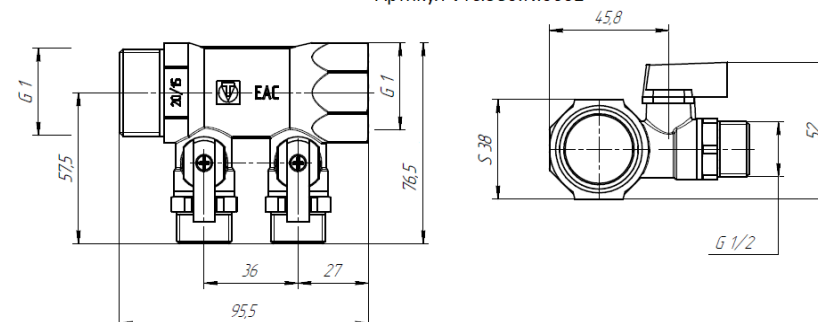


ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Артикул VTc.580.NE.0603

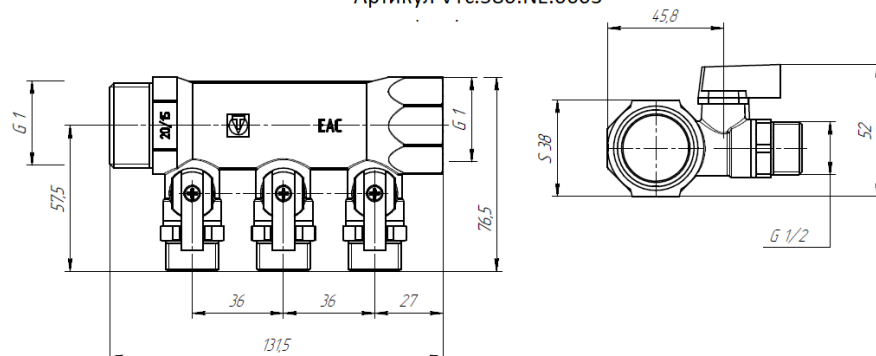

Артикул VTc.580.NE.0602

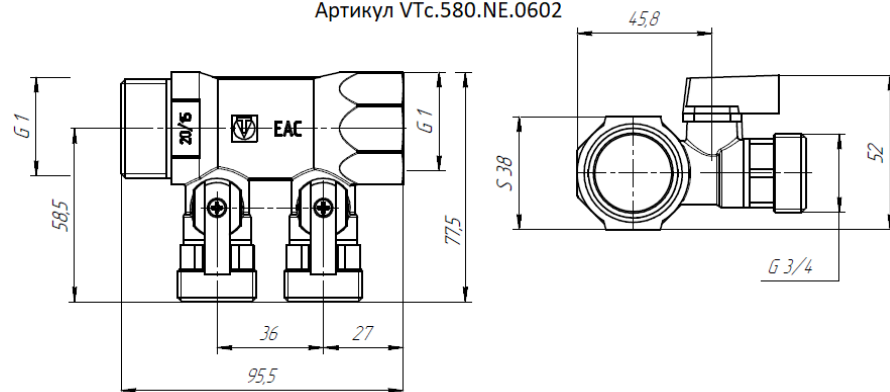

Артикул VTc.580.NE.0603

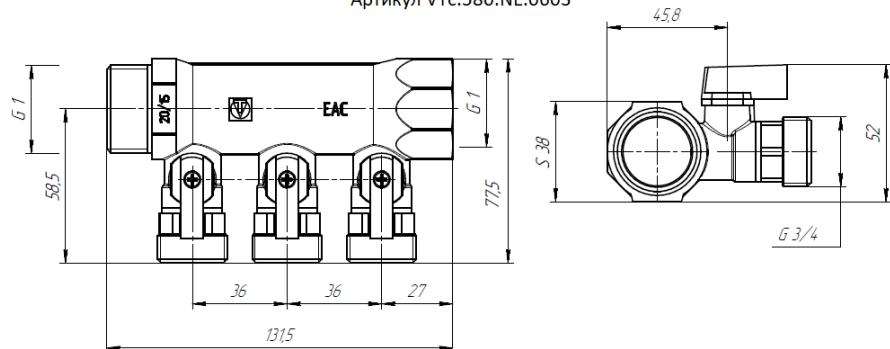

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вес изделий

Артикул	VTc.580. N.0502	VTc.580. N.0502	VTc.580. N.0602	VTc.580. N.0603	VTc.580. NE.0602	VTc.580. NE.0603
Вес, г	391	543	427	566	444	612

6. Указания по монтажу

6.1. Коллекторы могут монтироваться в любом монтажном положении.

6.2. При вертикальной установке коллекторов следует обратить внимание на то, чтобы автоматический воздухоотводчик тоже располагался вертикально, для чего можно использовать резьбовую футорку *VTTr.581*.

6.3. Соединители для коллекторов следует использовать в соответствии с рекомендациями п.п. 2.6 и 2.7 настоящего паспорта.

6.4. Для присоединения к коллекторам воздухоотводчика и дренажного клапана рекомендуется использовать коллекторный тройник *VTc.530* или коллекторный отвод *VTc.531*.

6.5. При отсутствии коллекторного тройника или отвода коллектор может быть заглушен пробкой *VTTr.583*.

6.6. При установке коллекторных сборок в коллекторные шкафы следует руководствоваться указаниями по монтажу коллекторных шкафов.

6.6. При монтаже не допускается превышать предельные моменты затяжки, указанные в таблице технических характеристик.

6.7. После монтажа система должна быть испытана статическим давлением, в 1,5 раз превышающим расчетное рабочее давление, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в соответствии с указаниями СП73.13330.2016.

После проведения гидравлического испытания коллекторной сборки обжимные гайки соединителей следует подтянуть.

6.8. Для крепления коллекторов VTc.580.N.05 (3/4") рекомендуется использовать кронштейны VTc.130.N.0500

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и VTс.130.IN.0600 (за резьбу).

Для крепления коллекторов VTс.580.NE.06 (1") рекомендуется использовать кронштейны VTс.130.INS.0600, VTс.130.INH.0600 и VTс.130.N.0600.

6.9. После монтажа система должна быть промыта в соответствии с требованиями п.6.1.13 СП73.13330.2016.

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

7.1. Коллекторы должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

7.2. Не допускается замораживание рабочей среды внутри коллекторов.

7.3. Рабочая среда не должна способствовать образованию накипи и шлама на внутренних поверхностях изделия, а также вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды, проходящей через корпус изделия, не должен превышать $1,5 \text{ (мг-экв./дм}^3\text{)}^2$. Индекс Ланжелье для воды должен быть больше 0.

7.4. Для предотвращения «прикипания» шаровых затворов к седельным кольцам, рекомендуется 1 раз в 6 месяцев производить принудительный цикл закрытия/открытия кранов.

7.5. При осушении системы в зимний период шаровые краны должны быть оставлены полуоткрытыми, чтобы рабочая среда не осталась в полостях за затвором.

8. Условия хранения и транспортировки

8.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

8.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Утилизация

9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9.2. Содержание благородных металлов: нет.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

10.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

11. Условия гарантийного обслуживания

11.1. Претензии к качеству изделия могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

11.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественное изделие денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены или ремонта, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

11.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если изделие признано ненадлежащего качества.

11.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки изделия возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

11.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

КОЛЛЕКТОРЫ ЛАТУННЫЕ С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ

<i>№</i>	<i>Модель</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>
1	<i>VTc.580</i>		
2			

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ *Подпись продавца* _____

*Штамп или печать
торговой организации*

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ *(подпись)*

Гарантийный срок - Десять лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: «__» _____ 20__ г. ***Подпись*** _____

Изготовитель: TAIZHOU JIAHENG VALVES CO., LTD, Huxin Village, Chumen Town, Yuhuan County, China